

音響・映像機器操作説明書 <<221・231講義室>>

メインスイッチを入れる・切る



ラック最下段のメインスイッチを「ON」にします。

各機器（マイク・液晶プロジェクター・ビデオ・DVD）の電源が入ります。

なお、各機器の電源は通常時「ON」にしてありますので、電源を切らないようお願いします。

講義終了後はメインスイッチを「OFF」にします。

マイクの電源を入れる・切る



ワイヤレスマイクのスイッチを「ON」にします。

音量調整はラックの下段左の「ボリューム」で調整します。


使用後はワイヤレスマイクのスイッチを「OFF」にします。

スクリーンのスイッチについて



ホワイトボード横に「電動スクリーンスイッチ」があります。

液晶プロジェクターを投写する

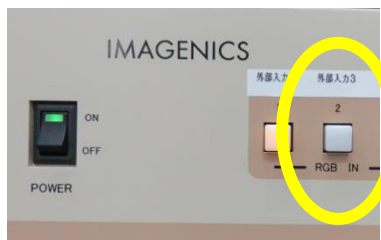

1. コンピュータまたは AV 機器との接続を確認します。
ラック中央のセレクターの「液晶プロジェクター」ボタンを押します。



2. 液晶プロジェクターリモコンの「POWER」ボタンを押します。




3. 本体の[POWER ON]インジケータ（緑）が点滅し、点灯に変わります。カウントダウン表示（約 20 秒間）が行われた後、投写をはじめます。コンピュータの電源を入れます。




4. リモコンの「INPUT」ボタンを押し、入力信号を選択します。
現在投写中の信号に○（緑）が点き、オレンジ色の枠で表示されます。

「INPUT」ボタンを押すたびに、入力信号が切り換わります。

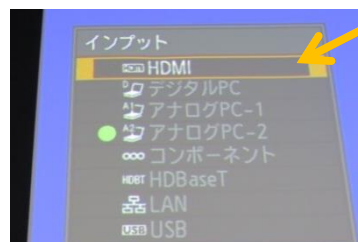

- HDMIケーブルを使用している場合
「HDMI」を選択

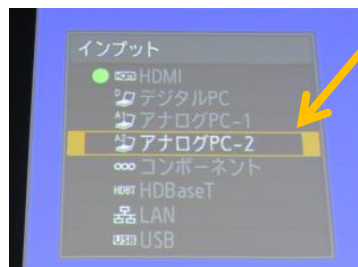

- RGBケーブルを使用している場合
「アナログPC-2」を選択

「OK」ボタンを押して入力信号を決定します。

液晶プロジェクターの電源を切る



1. リモコンの「POWER」ボタンを押すと、「もう一度POWERボタンを押すと電源が切れます」と表示されます。
もう一度「POWER」ボタンを押すと電源が切れます。



電源を切った後、本体の冷却が終了した状態を「スタンバイ状態」といいます。
なお、電源を切った後に再度電源を入れる場合は、5分以上経ってから電源を入れるようにしてください。

VHS・DVDを使用する



1. Victor 映像機器の電源を入れます。



2. ラック中央のセレクターの「ビデオ・DVD」ボタンを押します。



3. Victor 映像機器のビデオまたはDVDの切り替えを行うため、リモコンのビデオボタンまたはDVDボタンを押します。



4. ディスク差し込み口にVHSまたはDVDを差し込み、本体の再生ボタンまたはリモコンの再生ボタンを押します。

音量調整はラックの下段左の「ボリューム」で調整します。

終了後は停止ボタンを押します。



ノートパソコンからDVDを再生する

ノートパソコンにRGBケーブル（またはHDMIケーブル）と音声ケーブルの2本を接続します。なお、音声ケーブルは、ノートパソコンの「ヘッドホンマーク」のところに接続します。

音量調整はラックの下段左の「ボリューム」調整します。

～ 設備使用時のお願い ～

各機器の設定は多数の方にご使用いただくことを前提に、標準的な設定にしています。設定を変更した場合は、使用後に必ず元の状態に再設定してください。

また、機器保護及び節電のため、講義終了後は機器の主電源を切ってください。

担当：学務課教務係（内線 7098、7099）