

《表示モード》

PC 画面のみ：パソコンの画面のみを表示します。

複製：パソコンの画面をプロジェクターに同じ画面で表示します。

拡張：パソコンの画面とプロジェクターの画面が繋がって、デスクトップが拡大されたように表示されます。

セカンドスクリーンのみ：プロジェクターにだけ画面が表示されます。

注意 後方モニターの表示について

パソコンの画面をプロジェクターに表示すると、後方モニターにも同じ画面が表示されます。

「AV ミュート」によりプロジェクターが投影されない状態でも、後方モニターには PC 画面が表示されておりますのでご注意願います。

音響・映像機器等操作説明書 <<431講義室>>

△液晶プロジェクターを投写する




① 431 講義室のホワイトボードに向かって左側の教卓に置いてある液晶プロジェクターのリモコンで操作します。

② コンピュータまたは AV 機器との接続を確認します。

③ 液晶プロジェクターリモコンの「ON」ボタンを押します。

④ コンピュータの電源を入れます。

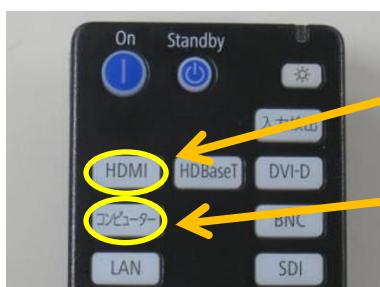

【HDMI ケーブルを使用する場合】
「HDMI」を押す。

【VGA ケーブルを使用する場合】
「コンピュータ」を押す。



※HDMI ケーブル・VGA ケーブルについて

ホワイトボードに向かって左側の教卓上には、HDMI ケーブルおよび VGA ケーブルが置いてあります。接続するとパソコンの画面が投影されます。


◇液晶プロジェクターの電源を切る




- ① 液晶プロジェクタリモコンの「Standby」ボタンを押すと、「電源OFFしますか？もう一度押すと電源が切れます」と表示されます。もう一度「Standby」ボタンを押し、電源を切ります。

◇スクリーンのスイッチについて

スクリーンを上げ下げするスイッチは、ホワイトボード向かって左側にあります。

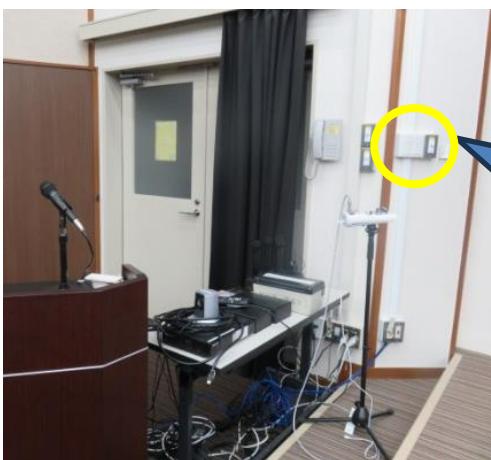

◇HDMIケーブルを接続し、液晶プロジェクターから音声を流す場合： 音量の調節について

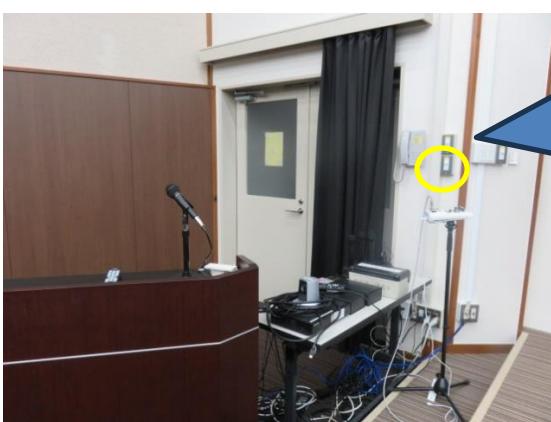

- ① HDMI接続の場合、液晶プロジェクターから流れる音量は、講義室前側の壁に設置されているダイヤルで調節できます。
(上画像の黄色枠内。ダイヤルが2つ並んでいるうちの下側「PC HDMI音声 ゾーンコントローラー」です。)
- ② ダイヤルを回して調節してください。
※パソコン本体の音量も調節しながら、適当な音量にしてください。


◇マイクについて

- ・有線マイク 1本
(ホワイトボード向かって左側の教卓上)
- ・ワイヤレスのハンドマイク 4本
(有線マイクが置いてある教卓の横の机。充電器にセットされています。)
- ・ワイヤレスのピンマイク 1本
(有線マイクが置いてある教卓の横の机。充電器にセットされています。)



※ワイヤレスのマイクは、使用後、充電器に差し込んでください。

充電ランプが点灯するまで深く差し込んでください。

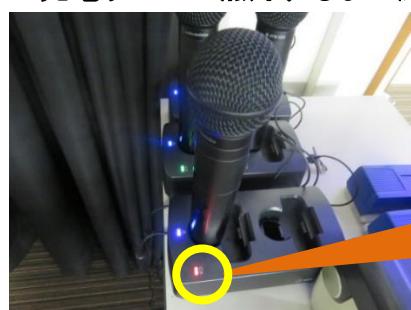


充電ランプ

※マイクの差込みが浅いと、
ランプが点灯せず、充電がされません。

◇マイクの音量調節について

マイクの音量調節は、講義室前側の壁に設置されているダイヤルで調節できます。
(※有線マイクまたはワイヤレスマイクで操作するダイヤルが異なります)

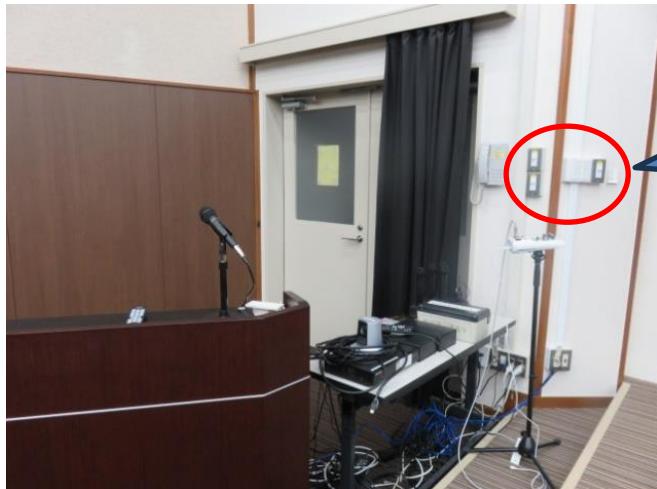

・ワイヤレスマイクの音量調節



・有線マイクの音量調節



縦に2つ並んでいるダイヤルの上側
「ワイヤレスマイク ゾーンコントローラー」
で調節します。

ホワイトボードに近いダイヤル
「マイクジャックL ゾーンコントローラー」
で調節します。

担当：学務課教務係（内線 7098、7099）