


医学部講義室サテライトシステム 利用マニュアル

- 【概要】
- ・ 大人数授業も密を避けて対面授業できるように導入。
 - ・ 講義室での授業の映像や音声の中継先講義室にも届きます。
 - ・ 講義実習棟1階111講義室と112講義室、アレスコ棟6階の261講義室と262講義室、総合教育棟2階322講義室と323講義室がサテライトのペアです。

R3.3.29改訂

- 注意) 1. サテライトシステムのリモコンは、**本体機器に向けて**利用してください。
2. 誤操作した場合は、リモコンの「ホーム」や「戻る」で前の画面等に戻れます。

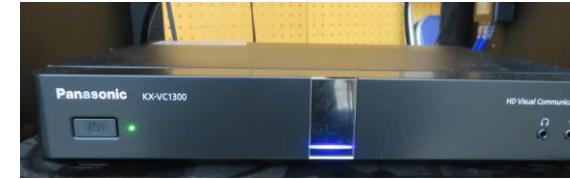

サテライトシステム本体機器

1. 中継先講義室と中継する。

- (1) 講義室のプロジェクターと音響の電源を入れる。
サテライト本体機器のランプが赤だったら、本体電源ボタン長押しで電源を入れる。
電源が全て点くと、サテライトカメラの映像が映ります。



緑ランプは電源オン状態



323講義室のサテライトカメラ映像

- (2) リモコンの「1」を本体機器に向かって押すと、ペアになっている講義室名が表示されるので、「決定」を押すと、中継されます。



- (3) 中継先講義室のサテライトカメラ映像が映ります。
中継先講義室には中継元講義室のサテライトカメラ映像が映り、お互いの音声が届きます。講義室内のハンドマイクを利用しても音声は問題なく届きます。



中継先の322講義室サテライトカメラ映像

※もし映像や音声がうまく中継されない場合は、中継先講義室の各機器の電源が入っているか確認してください。

※学生には、サテライト授業のときはプロジェクターと音響の電源を入れるようアナウンスはしています。

※サテライトマイクは、中継されるときに自動でオンになります。



サテライトマイク
緑ランプは電源オン状態
ボタンを押すと赤ランプに変わり、電源オフとなります

2. サテライト授業する。


- (1) ノートPCとサテライト本体機器からのびているHDMIケーブルもしくはVGAケーブルを接続する。

- (2) リモコンの「PC」を押す。



- (3) パソコン画面が表示されます。そのまま授業を実施。

- (4) パソコン画面からサテライトカメラ画面に戻す場合は、リモコンの「共有終了」を押す。

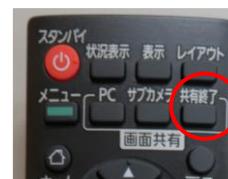

3. 授業を終了する


- (1) 授業を終了する場合はリモコンの「終了」を押すと中継が終わります。



- (2) プロジェクターの電源だけ切ってください。
サテライト本体機器等の電源は点けたままで問題ありません。

4. 映像のレイアウト変更について

- (1) リモコンの「レイアウト」を押すと映像のレイアウトが切り替わります。何度か押すと元の映像に戻ります。
 ※中継元講義室で操作しても、中継先講義室ではレイアウト変更はされません。

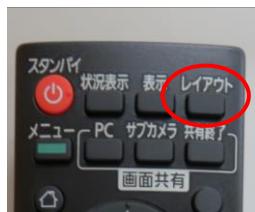

例1 中継先講義室を映しつつ、中継元講義室を右上に映せます



例2 中継先講義室を映しつつ、中継元講義室を大きく映せます。



例3 PC画面を映しつつ、中継先講義室を右上に映せます。



6. こんなときは・・・

○中継先講義室の音声の音量を調節したい

サテライトマイクは教卓等に固定しているため、前方席と後方席で発言の音量がどうしても異なります。その場合、リモコンの「音量」で適宜調整ください。




○中継元講義室の音声を中継先講義室に流れないようにしたい

リモコンの「マイクオフ」で中継元講義室のサテライトマイクがオフになります。なお、中継先講義室の音声が、中継元講義室に流れないようにする際は、リモコンの「音量」で0にしてください。





5. カメラ操作について

- (1) リモコンの「カメラ操作」を押す。

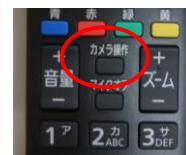

- (2) 自拠点か中継先講義室か選べるので、リモコンの矢印と「決定」で選択すると、カメラの操作説明が表示されます。

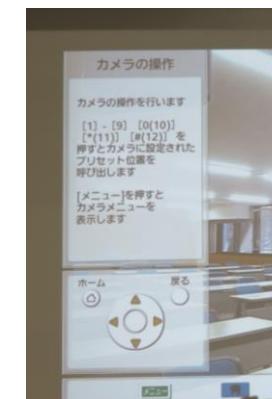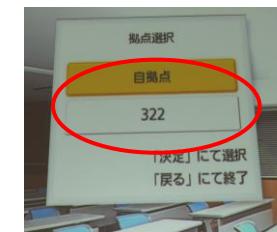

- (3) リモコンの各ボタンで以下のとおりカメラが動きます。

- 矢印ボタン：自由にカメラが操作できます
 ズームボタン：カメラのズームが調整できます
 「1」：ホワイトボード全体が映ります
 「2」：講義室のおおよそ全体が映ります
 「3」：教卓あたりが映ります。
 「4」：ホワイトボード右側がズームで映ります。
 「5」：ホワイトボード左側がズームで映ります。

- (4) リモコンの「戻る」を押すとカメラ操作が終了します。



7. 以下のことはできません。

- ・カメラオフはできません。
- ・中継元講義室から中継先講義室のマイクミュートはできません。どうしても中継先講義室の音声が気になる場合は、リモコンの「音量」で0にしてください。 ※0にした場合、そのあとに音量を10まで戻しておいてください。
- ・講義室備え付けのDVDデッキ等はサテライトシステムでは利用できません。DVDを流す場合はノートPC上で再生ください。

サテライトシステムについてなにかありましたら、学務課教務係までご連絡ください。
 内線7098 E-mail: me-kyoumu@ml.adm.tottori-u.ac.jp